

APPROCHE A VUE

Visual approach

Ouvert à la CAP
Public air traffic
25 MAY 17

BORDEAUX MERIGNAC
AD 2 LFBD APP 01



ALT AD : 166 (6 hPa)
LAT : 44 49 43 N
LONG : 000 42 55 W

LFBD
VAR : 0° (15)

FIS : AQUITAINE Information 120.575

ATIS : 131.150 ☎ 05 57 92 81 04


APP : AQUITAINE Approche / Approach 129.875 - 126.725 (s)

TWR : 118.3

GND (Sol) : 121.9 - 121.725 sur instruction CTL / on ATC clearance

ILS/DME RWY 23 BD 110.3


ILS/DME RWY 29 BEI 111.15

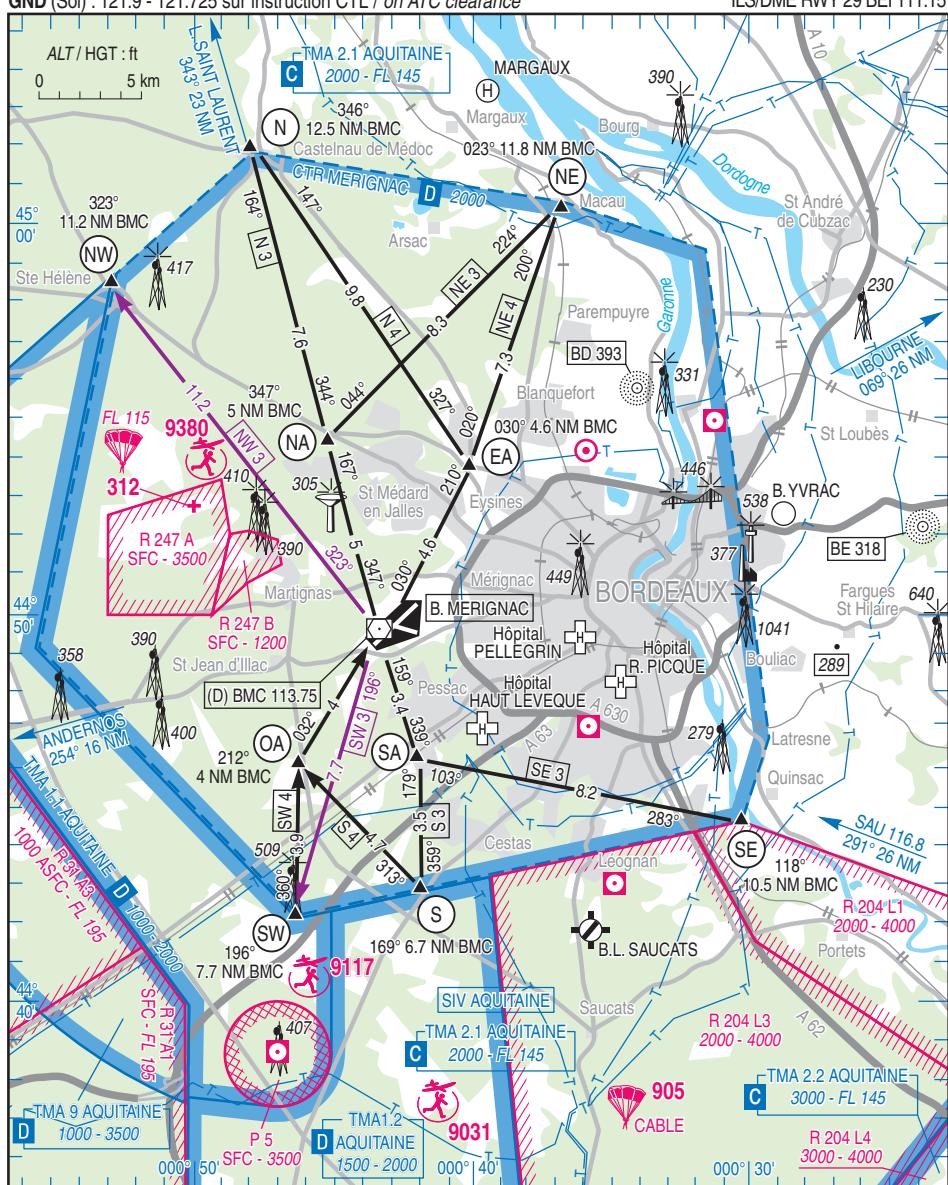

BORDEAUX MERIGNAC
AD 2 LFBD ATT 01

25 MAY 17

ATTERRISSEMENT A VUE
Visual landing

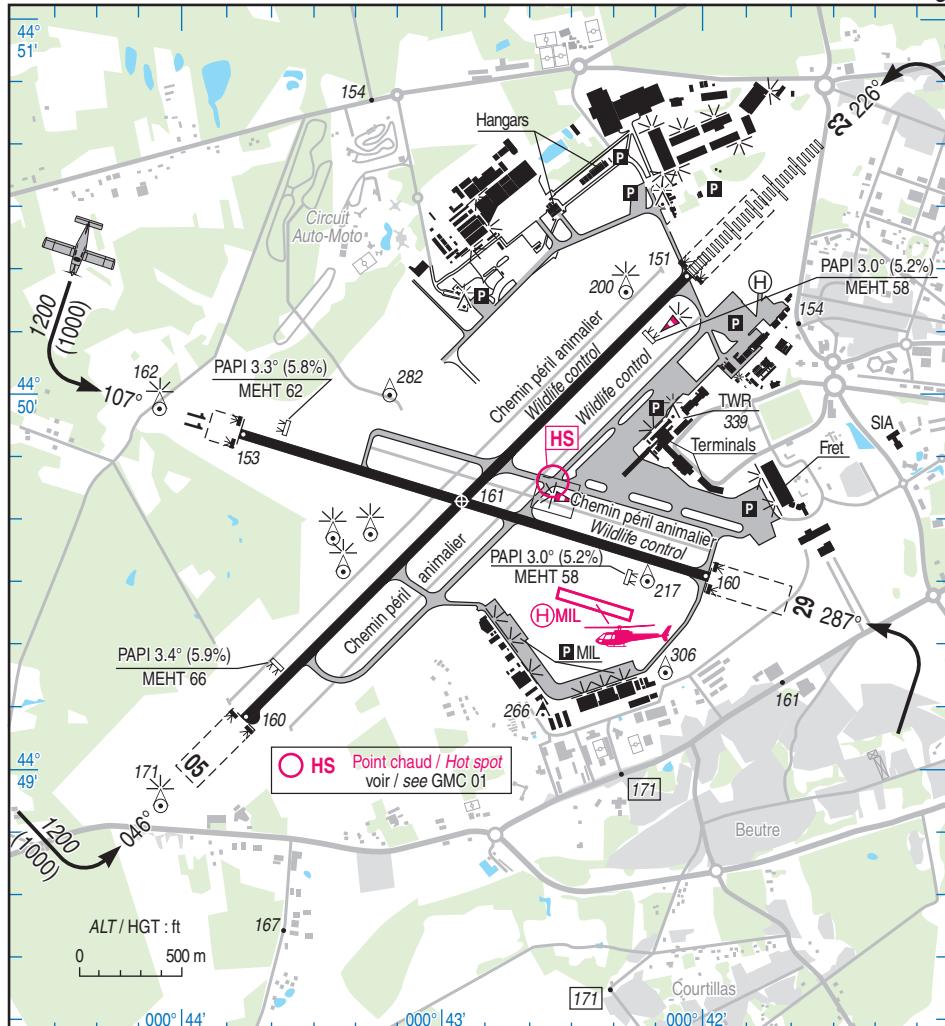

* Pour les gros porteurs (H), sur autorisation du contrôle. A demander lors de la mise en route.
For heavy weight ACFT (H), on ATS clearance. On request when starting up.

Aides lumineuses :

HI RWY 05/23

HI RWY 23, ligne APCH 900 m.

BI RWY 11/29

Lighting aids :

RWY 05/23, LIH

RWY 23, Approach line 900 m.

RWY 11/29, LIL


MOUVEMENTS A LA SURFACE


Ground movements

BORDEAUX MERIGNAC

AD 2 LFBD GMC 01

05 MAR 15

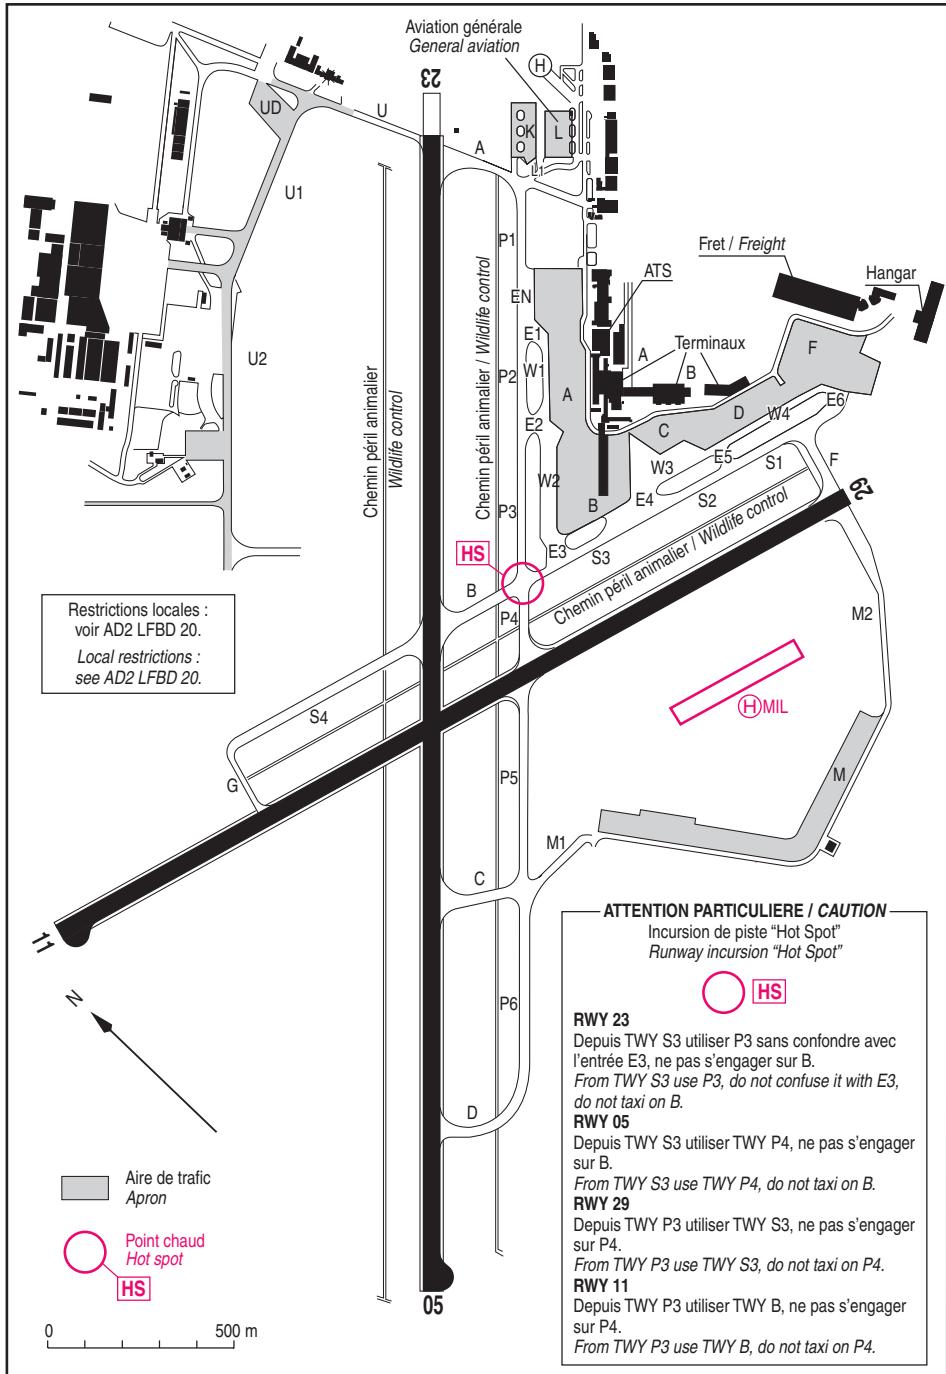

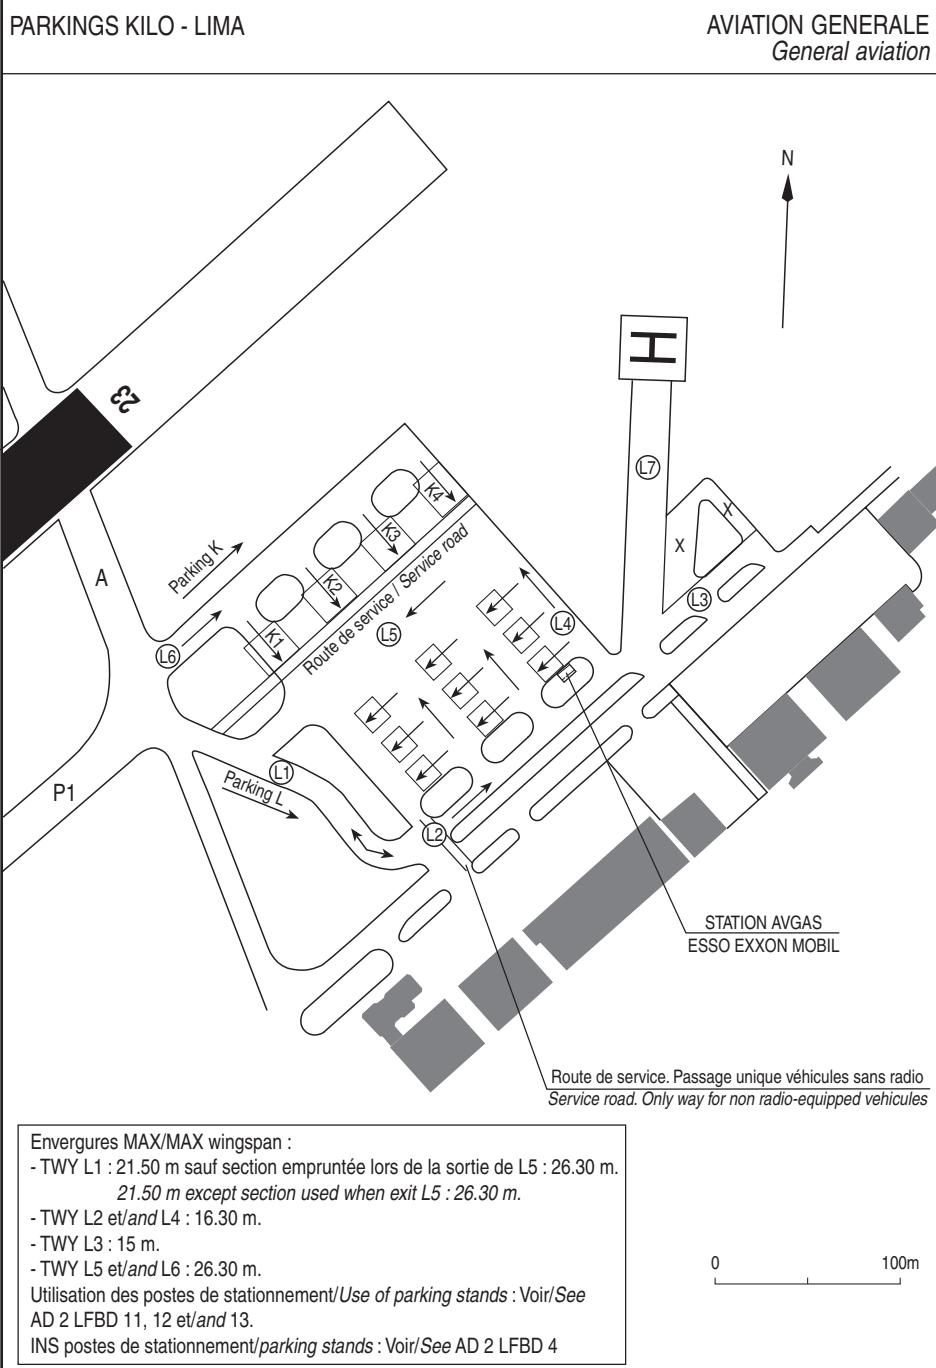

BORDEAUX MERIGNAC

RWY	Itinéraires Départs <i>Departures Tracks</i>	Points de report <i>Reporting points</i>	VIS
23	NW3	NW	≥ 1500 m
	SW3	SW	≥ 1500 m
29	NE3	NA/NE	≥ 1500 m
	N3	NA/N	≥ 3000 m
	SW3	SW	≥ 1500 m
05	NE3	NA/NE	≥ 1500 m
	SE3	SA/SE	≥ 1500 m
11	NE4	EA/NE	≥ 1500 m
	N4	EA/N	≥ 1500 m
	SE3	SA/SE	≥ 1500 m
	S3	SA/S	≥ 1500 m
RWY	Itinéraires Arrivées <i>Arrivals Tracks</i>	Points de report <i>Reporting points</i>	VIS
23/05	N3	N/NA	3000 m
	NE3	NE/NA	3000 m
	S3	S/SA	1500 m
	SE3	SE/SA	3000 m
29	N4	N/EA	3000 m
	NE4	NE/EA	3000 m
	S3	S/SA	1500 m
	SE3	SE/SA	3000 m
11	N3	N/NA	3000 m
	NE3	NE/NA	3000 m
	SW4	SW/OA4	1500 m
	S4	S/OA	1500 m

Procédures d'arrivée

Les aéronefs à destination de LFBD doivent contacter 3 minutes avant le survol des points d'entrée :

- MERIGNAC TWR si l'altitude est ≤ 2000 ft AMSL.
 - AQUITAIN INFO si l'altitude est > 2000 ft AMSL.
- Dégagement par la piste inactive :
- est considéré effectif dès lors que le nez de l'ACFT se situe au droit du chemin FLA (lutte aviaire).
 - Il est soumis à autorisation du contrôle. Il est interdit de nuit.

Procédure de départ

Sortie par SW : l'attention des pilotes est attirée sur la proximité de la P5 du Barp et la nécessité d'adapter leur navigation en conséquence.

Arrival procedures

Aircraft bound for LFBD must call 3 minutes before overflying of entry points:

- MERIGNAC TWR if flying below or at 2000 ft AMSL.*
 - AQUITAIN INFO if flying above 2000 ft AMSL.*
- Clearing via inactive RWY:*
- considered as effective as soon as ACFT nose crosses FLA way (bird control).*
 - Subject to ATC clearance and prohibited by night.*

Departing procedures

SW exit : pilots' attention is drawn toward the P5 Le Barp proximity and the necessity to adapt their navigation.

BORDEAUX MERIGNAC

- 11 - **RFFS** : Niveau 8 / *Level 8.*
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : Permanent.
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : NIL.
- 14 - **Réparations / Repairs** : NIL.
- 15 - **ACB** : CAPAM
- 16 - **Transports** : Taxis, autobus, navette SNCF et centre ville, location de voitures.
Taxis, bus, shuttle to city center and railway station, car rental.
- 17 - **Hotels, restaurants** : Hôtels à proximité, restaurants sur AD.
Hotels in the vicinity, restaurants on AD.
- 18 - **Divers / Miscellaneous** : Services d'assistance aviation générale / General aviation handling services :
- AIR FRANCE :
TEL : 05 56 34 52 65 ou / or 05 56 34 59 35
FAX : 05 56 34 52 34
Fréquence / Frequency : 131.650 MHz
- AVIAPARTNER :
TEL : 05 56 34 59 48 / FAX : 05 56 34 58 84
E-mail : bod.executive@aviapartner.aero
Fréquence / Frequency : 131.8 MHz
- Avitaillement / Fueling:**
ESSO EXXON MOBIL :
TEL : 05 56 34 51 63 / FAX : 05 56 34 51 62
- TOTAL :**
TEL : 05 56 34 38 52 / FAX : 05 56 13 03 57
- Escale militaire BA 106 / MIL AFB 106:**
TEL : 05 57 53 61 05 / FAX : 05 57 53 61 04
RSFTA / AFTN: LFBDYXYX